

# Radiotelecomando a 4 canali, modello TDRCT-04



Panoramica delle funzioni .....	2
Specifiche tecniche e fornitura.....	2
Comando.....	3 – 5
Informazioni di contatto.....	6

Il firmatario dichiara con la presente che i radiotelecomandi elencati soddisfano le direttive e le norme di seguito riportate ai sensi della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento delle loro conformità.

Modello: TDRCT - 04


DIN EN 301489-3:2013-12, DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG  
 Zechstraße 1-7  
 82069 Hohenschäftlarn (Germania)



Michael Mayer  
 Amministratore delegato

Numero di registrazione WEEE DE 41060608 for: JAROLIFT®™

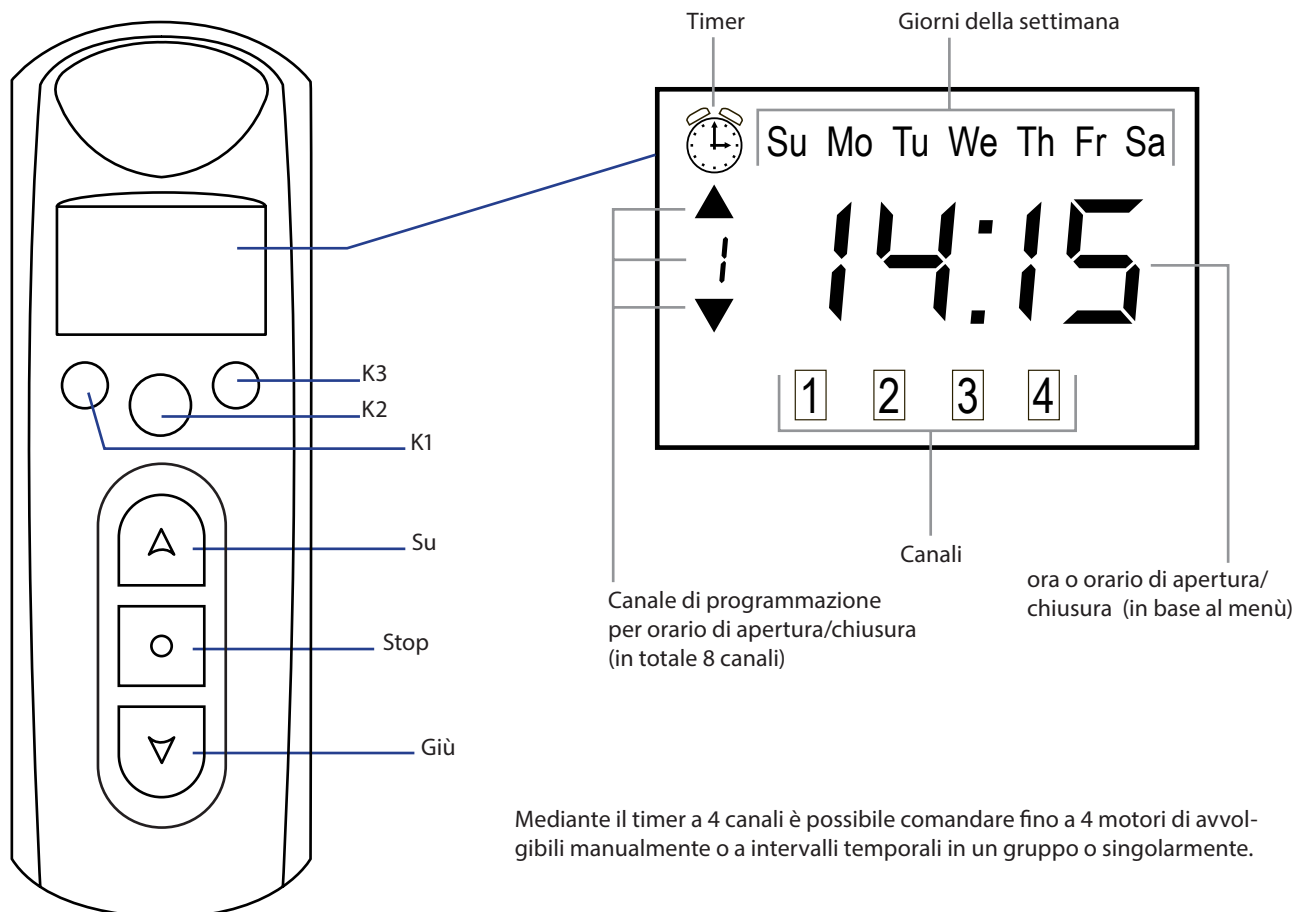

## Specifiche tecniche e fornitura

Specifiche tecniche	
Alimentazione elettrica:	3 Volt
Modello batteria:	CR2430
Corrente:	≤12mA
Classe di protezione:	IP 30
Temperatura ambiente consentita:	da -10°C a +60°C
Codice radio:	Rolling Code
Radiofrequenza:	433.92 MHz
Canali:	4 canali
Compatibilità:	compatibile con tutti i motori radio TDR e i ricevitori fabbricati dopo il 03/2010


Dopo aver aperto la confezione di spedizione, confrontarne il contenuto con le informazioni di fornitura delle presenti istruzioni per l'uso:

1. radiotelecomando TDRCT-04
2. supporto per parete  
istruzioni per l'uso

①



②

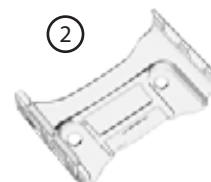

## Introduzione all'uso del radiotelecomando

1. Selezionare tramite il pulsante K3 (descrizione a pag. 2) sul radiotelecomando il canale desiderato sul quale il ricevitore deve essere programmato (il canale attivo è contrassegnato da un riquadro nella barra inferiore dei canali).
2. Impostare subito il radioricevitore o il motore radio da collegare nella modalità di riconoscimento secondo le rispettive istruzioni.
3. Premere a questo punto entro 10 secondi i pulsanti su/giù sul radiotelecomando contemporaneamente e premere in seguito brevemente il pulsantestop. Il corretto riconoscimento viene segnalato da una breve vibrazione del motoriduttore tubolare collegato al ricevitore radio o confermato dalla vibrazione del motore radio. A questo punto il motore può essere comandato mediante il trasmettitore tramite i pulsanti SU/STOP/GIÙ.


Ogni pulsante deve essere premuto per circa 1 secondo.



## Comando singolo e comando di gruppo


Mediante il radiotelecomando TDRCT-04 è possibile comandare sia 4 dispositivi singolarmente, sia in gruppo tramite segnale radio. Selezionare tramite il pulsante K3 (descrizione a pag. 2) il canale desiderato. Il canale attivo potrà essere comandato mediante i pulsanti SU/STOP/GIÙ. Per il comando di gruppo premere più volte il pulsante K3. Quando il radiotelecomando avrà superato il quarto canale, tutti e 4 i canali saranno selezionati sul display. Questo significa che tutti i canali possono ora essere manovrati contemporaneamente tramite i pulsanti SU/STOP/GIÙ.

Per ritornare nella modalità di comando singolo, premere semplicemente ancora una volta il pulsante K3. Il riquadro di selezione sul display si riposiziona automaticamente sul primo canale.

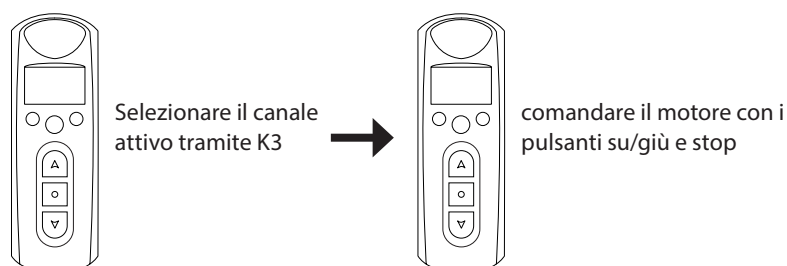

## Impostazione dell'ora e del giorno della settimana


- 1 Premere innanzitutto nel menù principale il pulsante K1 (descrizione a pag. 2). Sul lato in alto a sinistra comparirà un simbolo dell'ora e l'indicatore delle ore inizierà a lampeggiare.

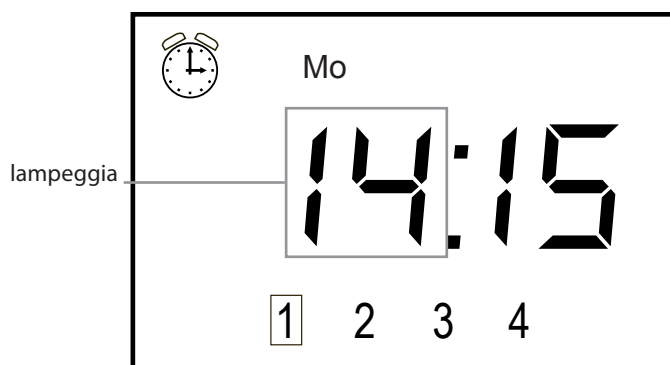

- 2 Impostare a questo punto l'ora mediante i pulsanti su/giù e confermare il valore inserito con il pulsante K1.
- 3 Ora lampeggia l'indicatore dei minuti. Procedere esattamente come al punto 2. Lo stesso dicasi per l'impostazione del giorno della settimana. Tenere presente che le abbreviazioni fanno riferimento ai giorni della settimana inglesi (Su=domenica, Mo=lunedì, Tu=martedì, We=mercoledì, Th=giovedì, Fr=venerdì, Sa=sabato)
- 4 Se le impostazioni sono state portate a termine, premere il pulsante stop. Così facendo si termina la modalità di programmazione e il trasmettitore torna al menù principale.

## Impostazione degli orari di apertura e chiusura degli avvolgibili

1. Premere nella schermata iniziale il pulsante K2 per passare al menù di impostazione degli orari. Sull'angolo in alto a sinistra del display viene visualizzata una sveglia. È possibile programmare in totale 8 orari di apertura e 8 orari di chiusura. Gli orari di apertura e di chiusura possono essere di volta in volta assegnati a un determinato canale o a tutti e quattro i canali

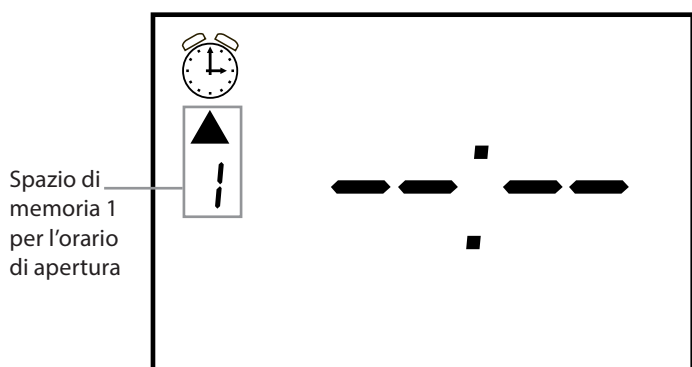

2. Azionando il pulsante K2, si passa alla selezione dei singoli spazi di memoria. (Le frecce sul lato sinistro del display segnalano se si tratta di un orario di apertura o di un orario di chiusura degli avvolgibili) L'indicatore (--:--) segnala che lo spazio di memoria non è attivo e che non verrà eseguita alcuna operazione all'orario indicato per il canale. Se qui comparisse già un orario, proseguire con il punto 4, altrimenti procedere con il punto 3.
3. Per attivare lo spazio di memoria disattivato, premere il pulsante K3. Per disattivarlo nuovamente, premere il pulsante K3 tante volte finché l'indicatore temporale non mostra nuovamente (--:--).

4. Premere ora il pulsante K1 per impostare l'orario. L'indicatore delle ore lampeggia e può essere impostato tramite i pulsanti su/giù. Premere nuovamente il pulsante K1 per passare alla configurazione dei minuti. Anche in questo campo i minuti potranno essere impostati mediante i pulsanti su/giù.
5. Premendo ancora una volta il pulsante K1, si passerà all'impostazione del giorno della settimana. Qui si potrà impostare per quale/i giorno/i della settimana l'orario appena impostato dovrà essere utilizzato. Selezionare sempre tramite i pulsanti su/giù l'impostazione desiderata.
  - È possibile scegliere tra:
    - un singolo giorno = ad es. "Tu" per martedì
    - una settimana lavorativa corta = Mo Tu We Th Fr (da lunedì a venerdì)
    - una settimana lavorativa intera = Mo Tu We Th Fr Sa (da lunedì a sabato)
    - una settimana intera = Su Mo Tu We Th Fr Sa (da lunedì a domenica)
6. Se tutte le impostazioni sono state eseguite correttamente, confermare con il pulsante K2. Per poter eseguire ulteriori modifiche, premere di nuovo il pulsante K1: la schermata visualizzerà nuovamente l'indicatore delle ore lampeggiante e si potrà procedere come indicato al punto 4 del presente capitolo.
7. Per attribuire a un orario impostato un determinato canale o tutti i canali, premere il pulsante K3 sul radiotelecomando. Il canale assegnato all'orario verrà segnalato mediante un riquadro nella barra inferiore dei canali. Se si desidera assegnare tutti i canali al comando temporale, premere il pulsante K3 tante volte finché tutti e quattro i canali non sono stati selezionati.
 


**Attenzione!**

Se la selezione dei quattro canali viene superata premendo troppe volte il pulsante K3, lo spazio di memoria tornerà alla modalità "disattivato". Premere in questo caso un'altra volta il pulsante K3: lo spazio dedicato sarà riattivato e il riquadro del primo canale sull'indicatore dei canali sarà di nuovo selezionato.
8. Se si è soddisfatti delle impostazioni eseguite, premere il pulsante K2 per passare allo spazio di memoria successivo e iniziare da capo o premere stop per abbandonare la programmazione.

## Attivazione e disattivazione della funzione timer

Assicurarsi che si stia visualizzando la schermata iniziale (principale). Per tornare alla schermata iniziale da qualsiasi menù, premere brevemente il pulsante stop.

Tener premuto il pulsante stop nella schermata iniziale e azionare brevemente il pulsante K2 per attivare la funzione timer o per disattivarla. Se la funzione timer è attiva, sulla schermata iniziale comparirà il simbolo della sveglia.

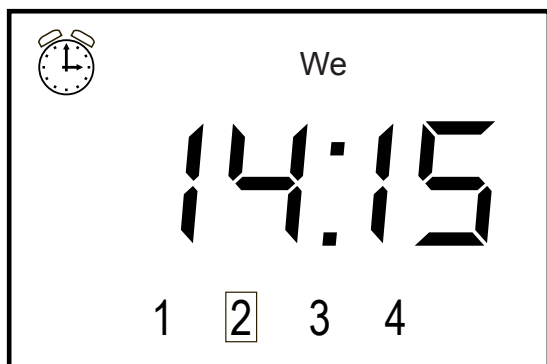

Timer attivo



Timer disattivato

Qualora si riscontrino problemi con il nostro prodotto o qualora un dispositivo sia difettoso, rivolgersi per iscritto o per mail al seguente indirizzo:

**JAROLIFT®™**

è un marchio registrato della  
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG  
Zechstraße 1 – 7  
82069 Hohenschäftlarn (Germania)

Tel.: 08178 / 932 932  
Fax.: 08178 / 932 939

[info@jarolift.de](mailto:info@jarolift.de)  
[www.jarolift.de](http://www.jarolift.de)

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa o sviste.