

Radiotelecomando a 8 canali/16 canali, modello TDRC -08I -16



Panoramica delle funzioni	2
Specifiche tecniche e fornitura.....	2
Comando.....	3 – 5
Informazioni di contatto.....	6

Il firmatario dichiara con la presente che i radiotelecomandi elencati soddisfano le direttive e le norme di seguito riportate ai sensi della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento delle loro conformità.

Modelli: TDRC - 08, TDRC - 16


DIN EN 301489-3:2013-12, DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn (Germania)




Michael Mayer
Amministratore delegato

Numero di registrazione WEEE DE 41060608 for: JAROLIFT®™

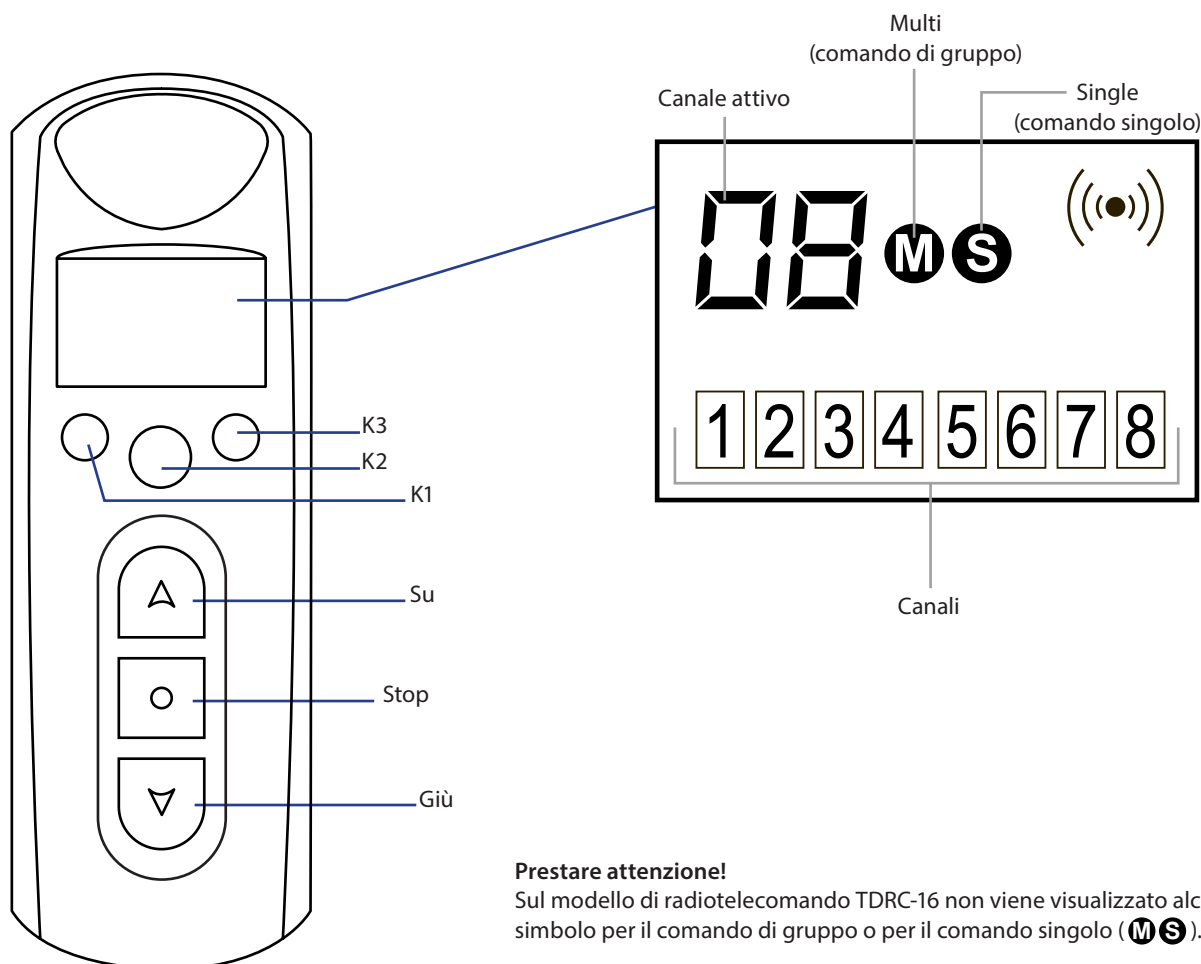

Specifiche tecniche e fornitura

Specifiche tecniche	
Alimentazione elettrica:	3 Volt
Modello batteria:	CR2430
Corrente:	≤12mA
Classe di protezione:	IP 30
Temperatura ambiente consentita:	da -10°C a +60°C
Codice radio:	Rolling Code
Radiofrequenza:	433.92 MHz
Canali:	8 o 16 canali
Compatibilità:	compatibile con tutti i motori radio TDR e i ricevitori fabbricati dopo il 03/2010


Dopo aver aperto la confezione di spedizione, confrontarne il contenuto con le informazioni di fornitura delle presenti istruzioni per l'uso:

- 1 radiotelecomando TDR-08 o TDR-16
- 2 supporto per parete
istruzioni per l'uso

①




②

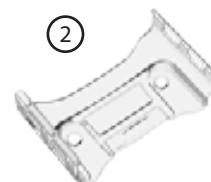

Introduzione all'uso del radiotelecomando


- 1 Selezionare tramite il pulsante K3 (descrizione a pag. 2) sul radiotelecomando il canale desiderato sul quale il ricevitore deve essere programmato (il canale attivo è contrassegnato da un riquadro nella barra inferiore dei canali).
- 2 Impostare subito il radioricevitore o il motore radio da collegare nella modalità di riconoscimento secondo le rispettive istruzioni.
- 3 Premere a questo punto entro 10 secondi i pulsanti su/giù sul radiotelecomando contemporaneamente e premere in seguito brevemente il pulsante stop. Il corretto riconoscimento viene segnalato da una breve vibrazione del motoriduttore tubolare collegato al ricevitore radio o confermato dalla vibrazione del motore radio. A questo punto il motore può essere comandato mediante il trasmettitore tramite i pulsanti SU/STOP/GIÙ.

Ogni pulsante deve essere premuto per circa 1 secondo.

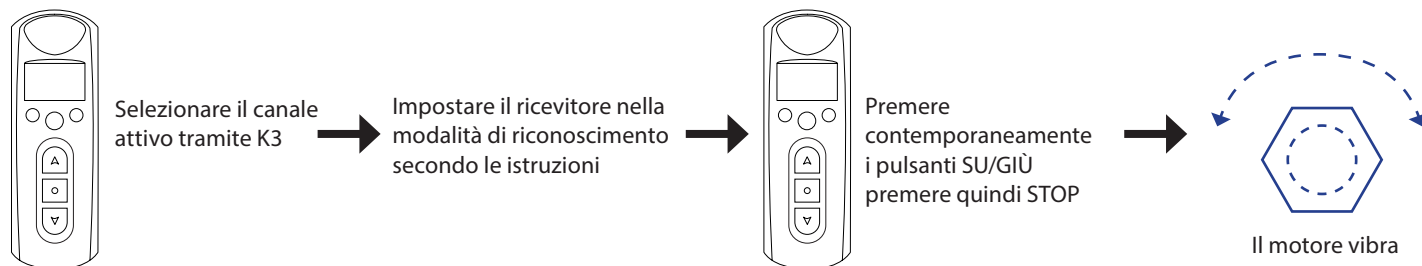


Comando singolo

Selezionare tramite i pulsanti K1 e K3 (descrizione dei pulsanti a pag. 1) il canale e/o il motore desiderato. Premere brevemente i pulsanti SU/STOP/GIÙ per gestire la modalità di funzionamento del motore

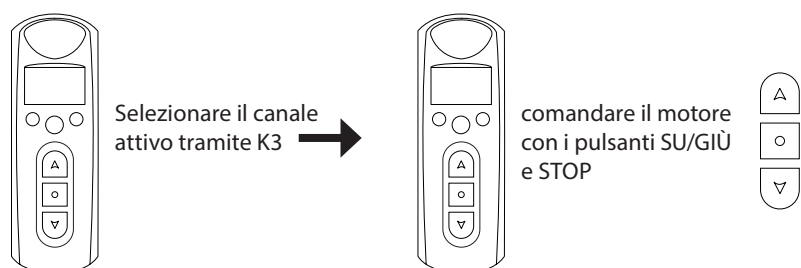

Impostazione del comando di gruppo

- 1 Premere innanzitutto il pulsante K2 sul radiotelecomando per due secondi per attivare la modalità di comando di gruppo. Il canale selezionato lampeggia sull'angolo in alto a sinistra del display.
- 2 Ora è possibile selezionare i canali desiderati mediante i pulsanti K1 e K3. Premendo brevemente il pulsante K2 si può aggiungere il canale attivo (contrassegnato sul display con un quadrato) al gruppo. Procedere allo stesso modo con tutti gli altri canali che si desidera aggiungere al gruppo.
- 3 Per rimuovere un canale dal gruppo, selezionare il canale da cancellare con K1 e K3 e premere brevemente il pulsante K2.
- 4 Se si è soddisfatti delle impostazioni eseguite, premere il pulsante SU/STOP o GIÙ per abbandonare la funzione di gruppo. È ora possibile gestire il gruppo creato tramite i pulsanti di comando

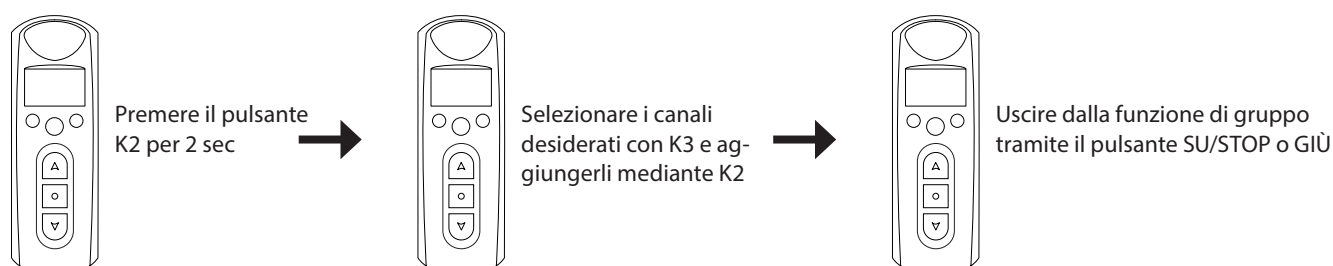

Qualora si riscontrino problemi con il nostro prodotto o qualora un dispositivo sia difettoso, rivolgersi per iscritto o per mail al seguente indirizzo:

JAROLIFT®™

è un marchio registrato della
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1 – 7
82069 Hohenschäftlarn (Germania)

Tel.: 08178 / 932 932

Fax.: 08178 / 932 939

info@jarolift.de

www.jarolift.de

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa o sviste.