



Insektenschutzrollo für Fenster (horizontal)

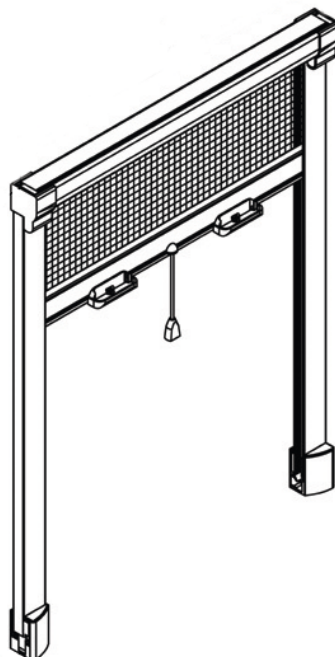

Verpackungsinhalt.....	1
Empfohlenes Werkzeug	1
Hinweise / Montageanleitung.....	2
Montageanleitung.....	2 - 4
Kontaktinformationen.....	4

Verpackungsinhalt und empfohlenes Werkzeug

Verpackungsinhalt:

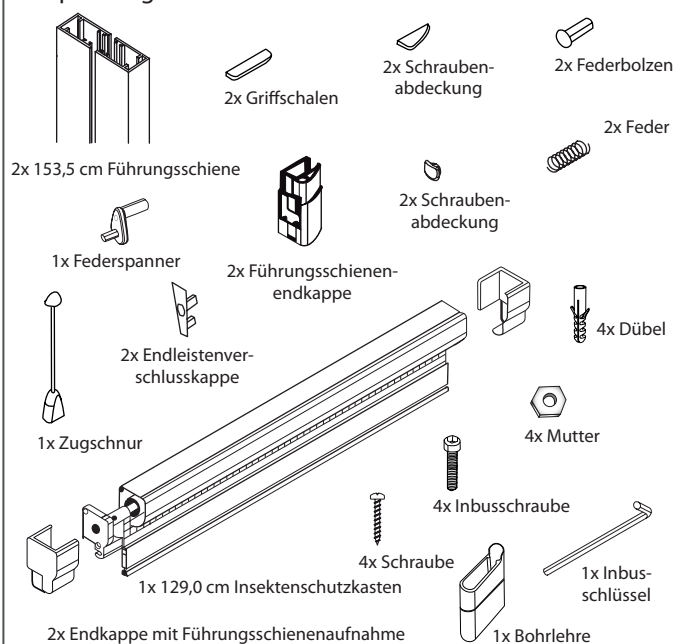

Empfohlenes Werkzeug:



Hinweise zur Sicherheit

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, die Anleitung zu befolgen. Durch Nichtbeachtung der Anleitung können funktionsbedingt bei der Verwendung des Produktes Personen- und / oder Sachschäden entstehen. Die Nichtbeachtung entbindet JAROLIFT®™ von der Haftungspflicht.



Warnhinweise sind mit diesem Symbol in der Anleitung gekennzeichnet.



- Alle Warnhinweise lesen und beachten!
- Anleitungen sorgfältig vor der Montage durchlesen!
- Alle Sicherheits- und Einstellhinweise beachten!

Inhalt

Die vorliegende Montageanleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme. Sie beschreibt die Montage des JAROLIFT®™ Insektenschutzrollos für Fenster. Abweichende Formen bzw. Sonderlösungen werden nicht betrachtet.

Richtige Verwendung / Einsatzbedingungen

Das JAROLIFT®™ Insektenschutzrollo für Fenster ist ein außenliegendes Insektenschutzprodukt, das nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden darf. Zusätzliche Belastungen des JAROLIFT®™ Insektenschutzrollos durch angehängte Gegenstände oder Seilabspannungen können zur Beschädigung des Produktes führen und sind deshalb nicht zulässig. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehören auch das Beachten der vorliegenden Anleitung und die Einhaltung der Montagebedingungen. Verwenden Sie nur Originalbauteile und -zubehör des Herstellers.

Gewährleistung

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Erhalt der Ware. Die Garantie bezieht sich auf Material- und Fertigungsfehler.



ACHTUNG! Fallen Sie bei Arbeiten an Fenstern oder Türen nicht aus dem Fenster oder der Tür. Sichern Sie sich ggf. ab. Lassen Sie kein Werkzeug aus dem Fenster fallen!



ACHTUNG! Verhindern Sie, dass sich Kinder bei geöffnetem Fenster gegen den Insektenschutz lehnen, da dieser nachgibt.



ACHTUNG! Fluchttüren müssen freigehalten werden und dürfen nicht mit Insektenschutz versehen werden!



ACHTUNG! Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen ob der Insektenschutz nach wie vor ordentlich befestigt ist, sich keine Befestigung gelöst hat und der Insektenschutz nicht bei Winddruck oder Windsog aus dem Fenster fallen kann!




ACHTUNG! Achten Sie um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden beim Federspannen darauf, dass die Feder unter sehr hoher Spannung steht!



ACHTUNG! Schneiden Sie sich nicht! Beim Umgang mit scharfen Werkzeugen besteht Verletzungsgefahr!


Montage Teil 01

1

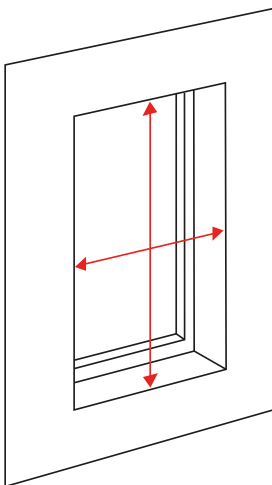


Messen Sie zuerst die lichte Breite und Höhe der Maueröffnung.

2

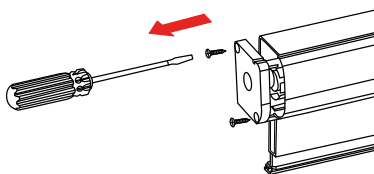


Legen Sie die Kassette auf die flache Seite so, dass die Endleiste nach unten zeigt. Entfernen Sie die linke Endkappe des Insektenschutzkastens und ziehen Sie diese mit samt der Bremse aus der Kassette.

3

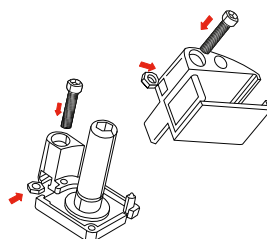


Befestigen Sie die Inbusschrauben und Muttern in den Führungsschienenendkappen sowie in den Endkappen des Insektenschutzkastens. Diese dienen in der späteren Montage zum Spannen und Arretieren des Insektenschutzrollos in der Laibung.

4

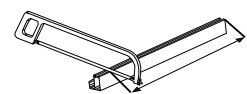

Höhe: - 65 mm

Ziehen Sie nun von dem im Schritt 1 ermittelten Höhenmaß 65 mm ab und kürzen Sie die Führungsschienen auf die entsprechende Länge.

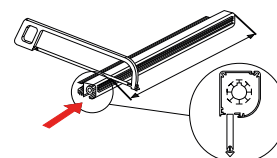

Breite: - 15 mm

Ziehen Sie von der im Schritt 1 ermittelten Breite 15 mm ab und kürzen Sie den Kasten samt Endleiste auf die entsprechende Länge. **Achten Sie hierbei darauf,** dass die Endleiste zuvor nach links gezogen wird und exakt zum Insektenschutzkasten sitzt, sodass eine bündige Schnittkante entsteht.

Beispiel:


Sollten Sie eine Breite von 1200 mm und eine Höhe von 1300 mm ermittelt haben, betragen die Schnittmaße:

Breite: 1200 mm - 15 mm = 1185 mm
Höhe: 1300 mm - 65 mm = 1235 mm



Montage Teil 02


5

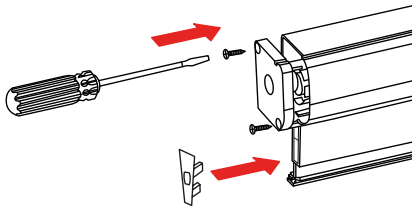

Schrauben Sie anschließend die Endkappe wieder an den Kasten und stecken Sie die linke Endleistenverschlusskappe in die Endleiste ein.

Beachten Sie, die 2. Verschlusskappe rechts bitte erst später einführen, da aufgrund der Montageart die Griffe sowie die Zugschnur wahlweise links oder rechts der Endleiste eingebaut werden kann.

6

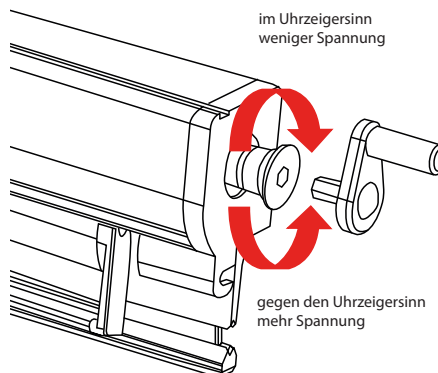

Justieren Sie nun die Feder auf der rechten Seite des Insektenschutzkastens nach Ihren Wünschen.

Überprüfen Sie zuerst die Spannung der Feder, indem Sie das Insektenschutzrollo mit beiden Händen in der Luft auseinanderziehen. Halten Sie das Rollo vertikal und lassen Sie die Endleiste ca. 10 cm vor dem Kasten los. Wenn diese dann zu langsam oder nicht vollständig eingerollt wird erhöhen Sie die Spannung der Feder. Knallt die Endleiste gegen den Kasten ist die Feder zu sehr gespannt und sollte entspannt werden.

Wie Sie die Feder richtig spannen oder entspannen, entnehmen Sie der Box „Feder des Insektenschutzrollos richtig spannen“.



Bitte beachten Sie um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden, dass die Feder unter sehr hoher Spannung steht!

Feder des Insektenschutzrollos richtig spannen

Stecken Sie den im Lieferumfang befindlichen Federspanner in die seitliche Öffnung auf der rechten Seite des Insektenschutzkastens (Abb.1).

Drehen Sie den Federspanner zunächst gegen den Uhrzeigersinn (Abb. 2) und ziehen Sie die Feder leicht aus dem Gehäuse.


Kurbeln Sie anschließend (Abb. 3) im Uhrzeigersinn um die Federspannung zu senken. Das Insektenschutzrollo wird somit langsamer eingezogen. Um die Federspannung zu erhöhen

und das Insektenschutzrollo schneller einziehen zu lassen, drehen Sie die Kurbel einfach gegen den Uhrzeigersinn.


Drücken Sie die Feder nun wieder zurück in den Insektenschutzkasten (Abb. 4) und fixieren Sie diesen durch eine leichte Drehung im Uhrzeigersinn. Fertig.

Die Federspannung kann jederzeit auch nachträglich verändert werden. Werfen Sie daher den Federspanner unter keinen Umständen weg.


[1]

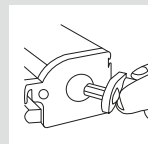


[2]

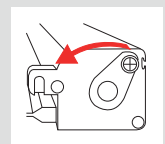


[3]

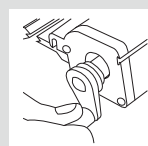


[4]

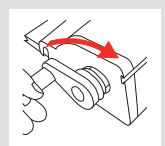

7

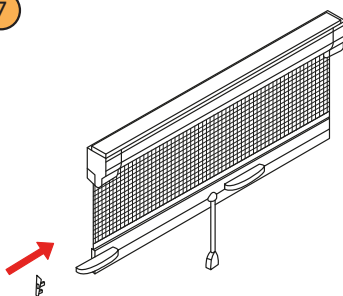


Schieben Sie nun die beiden Griffschalen, sowie die Zugschnur in die Endleiste. Anschließend befestigen Sie die zweite Endleistenverschlusskappe an der noch geöffneten Seite.

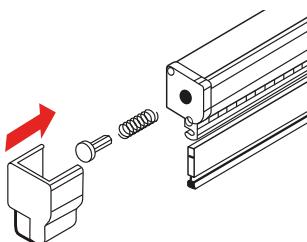


Führen Sie nun die Federn und Federbolzen in die seitlichen Öffnungen der Kastenendkappen (oben und unten). Platzieren Sie darüber die Endkappen mit Führungsschienenaufnahme, diese dienen zum Spannen des Rollos in der Laibung.

8

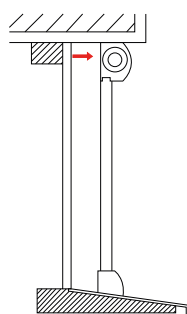

Montage mit nach außen gerichteter Kassette

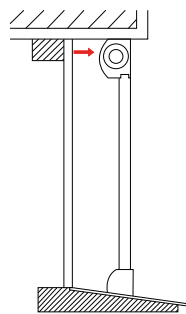


Montage mit nach innen gerichteter Kassette

Die Art der Montage bleibt Ihnen überlassen. Die beiden im Lieferumfang befindlichen Griffschalen (siehe Schritt 7) welche in der Endleiste eingeschoben werden, können bei beiden Montagearten jeweils innen oder außen montiert werden.

Achten Sie darauf, dass wenn Sie die Griffschalen zum Fenster schauend einschieben, diese genug Platz haben, um am unteren Fensterstock vorbei zu laufen.

Ggf. müssen Sie das gesamte Rollo dann weiter nach außen montieren. (siehe roten Pfeil)

9

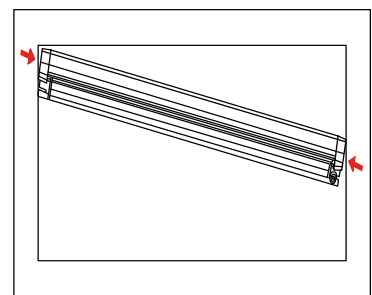


Führen Sie den fertigen Kasten jetzt oben in der Fensterlaibung ein.

Beachten Sie! Zur Installation in der Laibung müssen die Endkappen zusammengedrückt werden. Die darunterliegende Feder erzeugt dann die nötige Spannung, sodass der Kasten nicht mehr aus der Laibung herausrutschen kann.


Montage Teil 03

10

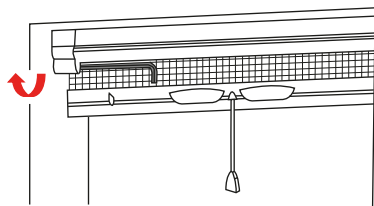


Ziehen Sie anschließend die Inbusschrauben der Kastenendkappen fest um den Kasten in der Laibung zu fixieren.

11

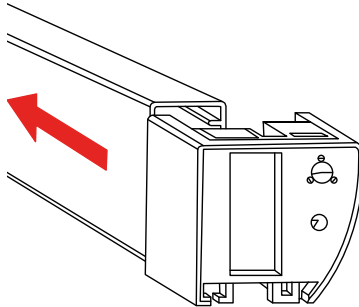


Befestigen Sie die Führungsschienenendkappen an den Enden der Führungsschienen.

12

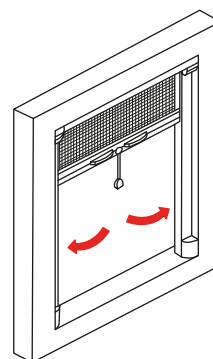


Führen Sie nun die Führungsschienen links und rechts in die Laibung ein. Achten Sie hierbei darauf, dass die Nuten der Führungsschienen auf die Nasen der Kastenendkappen geschoben werden.

13

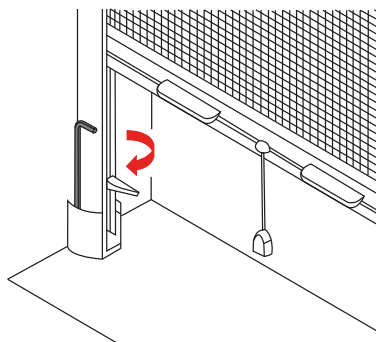


Fixieren Sie zuletzt die Führungsschienenendkappen, durch Anziehen der Inbusschrauben, in der Laibung.

14

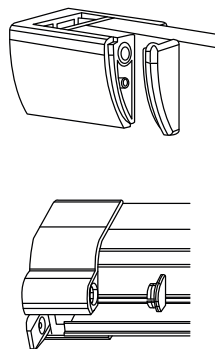

Decken Sie zuletzt die Inbusschrauben der Kastenendkappen sowie der Führungsschiene mit den entsprechenden Schraubenabdeckungen ab.

15

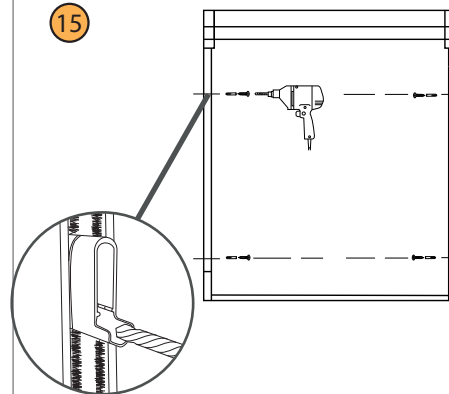

Für einen besseren Halt, empfehlen wir das Verschrauben der Führungsschienen mit dem Mauerwerk. Verwenden Sie hierzu gegebenenfalls die mitgelieferten Schrauben und Dübel oder Montagematerial entsprechend Ihrem Mauerwerk.

Kontaktinformationen

Sollten Sie Probleme mit unserem Artikel oder ein defektes Produkt erhalten haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder per E-Mail an folgende Adresse:

JAROLIFT®™

ist eine eingetragene Marke der
SCHÖNBERGER Rolladenfabrik GmbH & Co. KG

Münchner Straße 49-51

82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 08178 / 932 932

Fax: 08178 / 932 939

info@jarolift.de

www.jarolift.de

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.