


Insektenschutzrollo für Türen (vertikal)

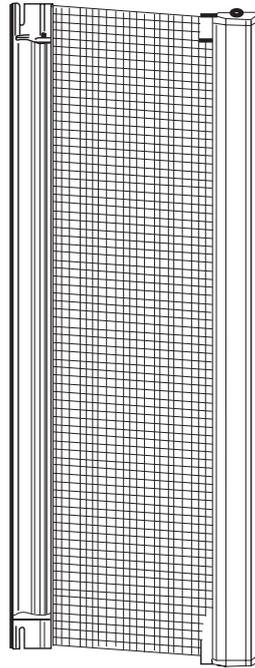

Verpackungsinhalt..... 1
 Empfohlenes Werkzeug 1
 Hinweise / Montageanleitung..... 2
 Montageanleitung..... 2 - 4
 Kontaktinformationen..... 4

Verpackungsinhalt und empfohlenes Werkzeug

Verpackungsinhalt:

- 1x Führungsschiene oben (1190 mm x 38 mm x 17 mm)
- 1x Magnetschiene (2150 mm)
- 1x Insektenschutzkasten mit Gewebe (2190 mm)
- 1x Führungsschiene unten (1190 mm x 20 mm x 17 mm)
- 2x Endkappe mit Führungsschieneaufnahme
- 4x Führungsschieneendkappe
- 6x Dübel
- 6x Schrauben
- 1x Bohrlehre
- 1x Inbusschlüssel
- 1x Laufrolle
- 1x Federspanner
- 2x Schraubenabdeckung
- 2x Schraubenabdeckung
- 2x Schraubenabdeckung
- 4x Inbusschraube
- 4x Mutter

Empfohlenes Werkzeug:

- Bohrmaschine
- Eisensäge
- Handkreissäge (optional)
- Gehrungslehre
- Meterstab oder Maßband
- Stift
- Kreuzschraubenzieher

Hinweise zur Sicherheit

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig die Anleitung zu befolgen. Durch Nichtbeachtung der Anleitung können bei der Verwendung des Produktes funktionsbedingt Personen- und / oder Sachschäden entstehen. Die Nichtbeachtung entbindet JAROLIFT[®]™ von der Haftungspflicht.



Warnhinweise sind mit diesem Symbol in der Anleitung gekennzeichnet.



- Alle Warnhinweise lesen und beachten!
- Anleitungen sorgfältig vor der Montage durchlesen!
- Alle Sicherheits- und Einstellhinweise beachten!

Inhalt

Die vorliegende Montageanleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme. Sie beschreibt die Montage des JAROLIFT[®]™ Insektenschutzrollos für Türen. Abweichende Formen bzw. Sonderlösungen werden nicht betrachtet.

Richtige Verwendung / Einsatzbedingungen

Das JAROLIFT[®]™ Insektenschutzrollo für Türen ist ein außenliegendes Insektenschutzprodukt, das nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden darf. Zusätzliche Belastungen des JAROLIFT[®]™ Insektenschutzrollos durch angehängte Gegenstände oder Seilabspannungen können zur Beschädigung des Produktes führen und sind deshalb nicht zulässig. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehören auch das Beachten der vorliegenden Anleitung und die Einhaltung der Montagebedingungen. Verwenden Sie nur Originalbauteile und -zubehör des Herstellers.

Gewährleistung

Die Garanzzeit beträgt 2 Jahre ab Erhalt der Ware. Die Garantie bezieht sich auf Material- und Fertigungsfehler.



ACHTUNG! Fallen Sie bei Arbeiten an Fenstern oder Türen nicht aus dem Fenster oder der Tür. Sichern Sie sich ggf. ab. Lassen Sie kein Werkzeug aus dem Fenster fallen!



ACHTUNG! Verhindern Sie, dass sich Kinder bei geöffneter Tür gegen den Insektenschutz lehnen, da dieser nachgibt.



ACHTUNG! Fluchttüren müssen freigehalten werden und dürfen nicht mit Insektenschutz versehen werden!



ACHTUNG! Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen ob der Insektenschutz nach wie vor ordentlich befestigt ist, sich keine Befestigung gelöst hat und der Insektenschutz nicht bei Winddruck oder Windsog aus dem Fenster fallen kann!




ACHTUNG! Achten Sie um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden beim Federspannen darauf, dass die Feder unter sehr hoher Spannung steht!



ACHTUNG! Schneiden Sie sich nicht! Beim Umgang mit scharfen Werkzeugen besteht Verletzungsgefahr!


Montage Teil 01

1

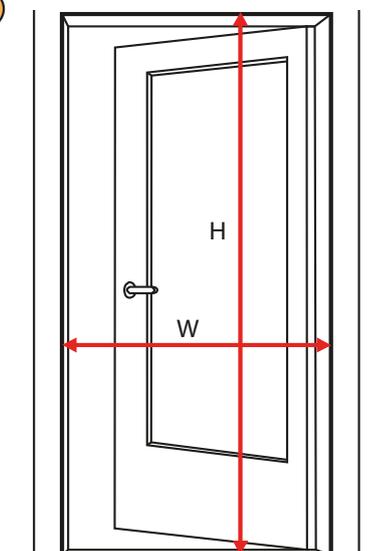

Messen Sie zuerst die lichte Breite und Höhe der Maueröffnung.

2

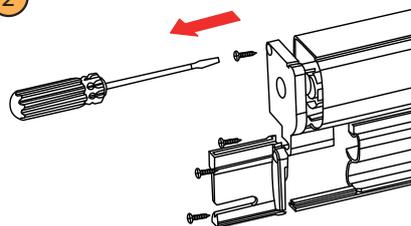


Entfernen Sie die linke Endkappe des Insektenschutzkastens und ziehen Sie diese aus der Kassette. **Achten Sie dabei** auf den weißen Führungsadapter, welcher in der Welle steckt. Dieser muss ebenso vor dem Zuschneiden entfernt werden.

Legen Sie beide Teile vorerst zur Seite.

Entfernen Sie anschließend beide Gleiter (links und rechts) und ziehen Sie den Magnetkeder aus der Endleiste.

3

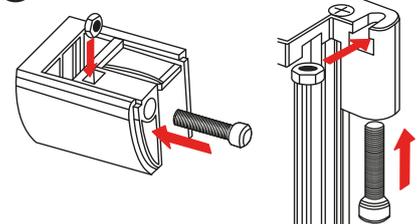


Befestigen Sie die Inbusschrauben und Muttern in den Führungsschienenendkappen sowie in den Endkappen des Insektenschutzkastens.

Diese dienen in der späteren Montage zum Spannen und Arretieren des Insektenschutzrollos in der Laibung.

Beachten Sie! Verwenden Sie die jeweiligen Führungsschienenendkappen je nachdem, auf welcher Seite Sie den Insektenschutzkasten montieren.




Montage Teil 02

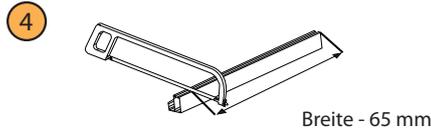

Ziehen Sie nun von dem im Schritt 1 ermittelten Breitenmaß 65 mm ab und kürzen Sie die beiden Führungsschienen auf die entsprechende Länge.

Im nächsten Schritt ziehen Sie von der im Schritt 1 ermittelten Höhe 15 mm ab und kürzen Sie den Kasten samt Endleiste und Magnet-

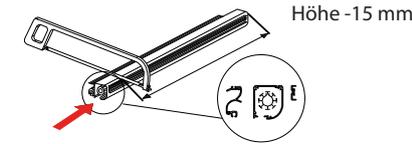

schiene auf die entsprechende Länge. Achten Sie hierbei darauf, dass die Endleiste bündig zur Schnittkante sein muss.

Die Magnetschiene kürzen Sie, indem Sie von der im Schritt 1 ermittelten Höhe 37 mm abziehen und Ihre Magnetschiene abschneiden.


Messen Sie anschließend die fertige Länge der Endleiste. Addieren Sie zu diesem Maß 80 mm und schneiden Sie den Magnetkeder auf das soeben ermittelte Maß.

Diesen können Sie anschließend wieder in die Endleiste einschieben, sodass diese rechts und links jeweils 40 mm übersteht.

Beispiel:


Sollten Sie eine Breite von 1200 mm und eine Höhe von 2200 mm ermittelt haben, betragen die Schnittmaße:

Breite: $1200 \text{ mm} - 65 \text{ mm} = 1135 \text{ mm}$
Höhe: $2200 \text{ mm} - 15 \text{ mm} = 2185 \text{ mm}$

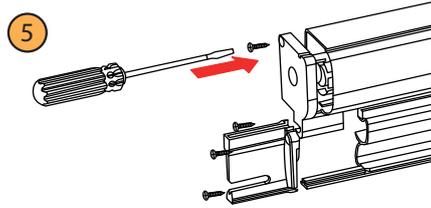

Stecken Sie den weißen Führungsadapter zurück in die Welle und schrauben Sie anschließend die Endkappe wieder an den Kasten.

Achten Sie darauf, den Magnetkeder zuvor in die Nut zu führen. Anschließend werden die beiden Gleiter wieder an die Endleiste geschraubt.

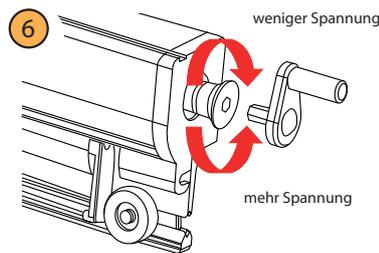

Justieren Sie nun die Feder auf der rechten Seite des Insektenschutzkastens nach Ihren Wünschen.

Überprüfen Sie zuerst die Spannung der Feder, indem Sie das Insektenschutzrollo mit beiden Händen in der Luft auseinanderziehen.

Halten Sie das Rollo vertikal und lassen Sie die Endleiste ca. 100 mm vor dem Kasten los. Wenn diese dann zu langsam oder nicht vollständig eingerollt wird, erhöhen Sie die Spannung der Feder. Knallt die Endleiste gegen den Kasten ist die Feder zu sehr gespannt und sollte entspannt werden.

Wie Sie die Feder richtig spannen oder entspannen, entnehmen Sie der Box „Feder des Insektenschutzrollos richtig spannen“.

Befestigen Sie anschließend auch die Laufrolle am unteren Gleiter der Insektenschutz-Endleiste.



Bitte beachten Sie um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden, dass die Feder unter sehr hoher Spannung steht!

Feder des Insektenschutzrollos richtig spannen

Stecken Sie den im Lieferumfang befindlichen Federspanner in die seitliche Öffnung auf der rechten Seite des Insektenschutzkastens (Abb.1).



Drehen Sie den Federspanner zunächst gegen den Uhrzeigersinn (Abb. 2) und ziehen Sie die Feder leicht aus dem Gehäuse.

Kurbeln Sie anschließend (Abb. 3) im Uhrzeigersinn um die Federspannung zu senken. Das Insektenschutzrollo wird somit langsamer eingezogen. Um die Federspannung zu erhöhen


und das Insektenschutzrollo schneller einzuziehen zu lassen, drehen Sie die Kurbel einfach gegen den Uhrzeigersinn.

Drücken Sie die Feder nun wieder zurück in den Insektenschutzkasten (Abb. 4) und fixieren Sie diesen durch eine leichte Drehung im Uhrzeigersinn. Fertig.

Die Federspannung kann jederzeit auch nachträglich verändert werden. Werfen Sie daher den Federspanner unter keinen Umständen weg.

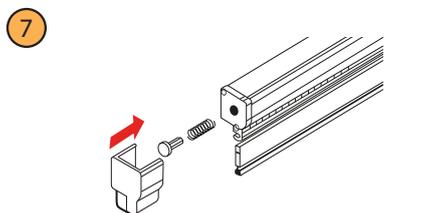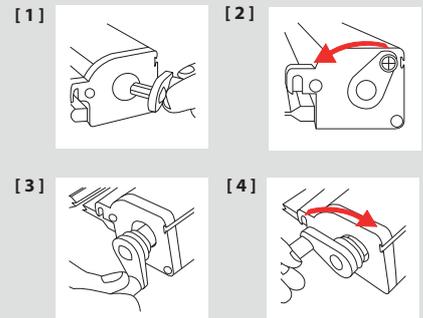


Führen Sie nun die Federn und Federbolzen in die seitlichen Öffnungen der Kastenendkappen (oben und unten). Platzieren Sie darüber die Endkappen mit Führungsschieneaufnahme.

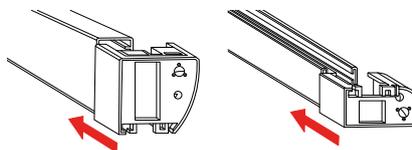

Befestigen Sie die Endkappen mit Führungsschieneaufnahme am Insektenschutzkasten sowie die Führungsschieneendkappen an den Enden der Führungsschienen.

Diese dienen zum Spannen des Rollos in der Laibung.

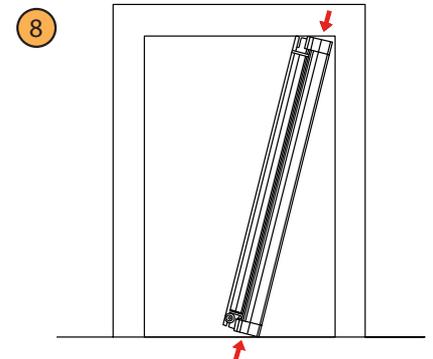


Führen Sie den fertigen Kasten seitlich in die Fensterlaibung ein. Achten Sie hierbei darauf, dass sich die Laufrolle auf der unteren Seite des Kastens befindet.

Beachten Sie! Zur Installation in der Laibung müssen die Endkappen zusammengedrückt werden. Die darunterliegende Feder erzeugt dann die nötige Spannung, sodass der Kasten nicht mehr aus der Laibung herausrutschen kann.


Beachten Sie! Verwenden Sie die jeweiligen Führungsschieneendkappen je nachdem auf welcher Seite Sie den Insektenschutzkasten montieren.

Die größere Endkappe muss stets an der oberen Schiene angebracht werden.

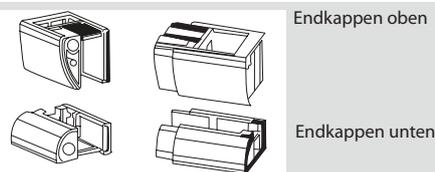


Montage Teil 03

9

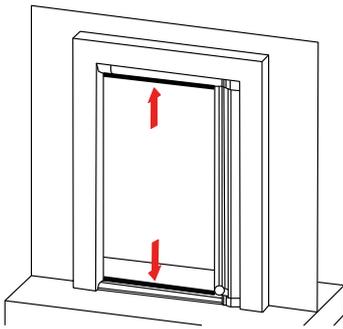


Setzen Sie nun die Führungsschienen von oben und unten in die Laibung ein. Achten Sie hierbei darauf, dass die Nuten der Führungsschienen auf die Nasen der Kastenendkappen geschoben werden.

10

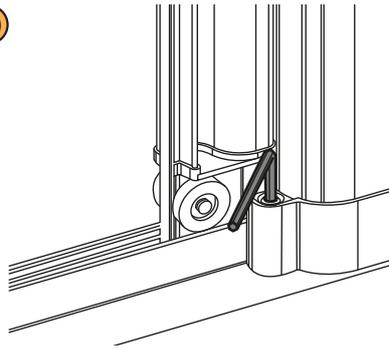


Ziehen Sie jetzt die Inbusschrauben der Kastenendkappen fest um den Kasten in der Laibung zu fixieren.

11

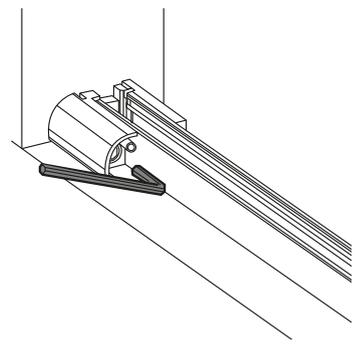

Verfahren Sie ebenso mit den Inbusschrauben in den Führungsschienenendkappen.

12

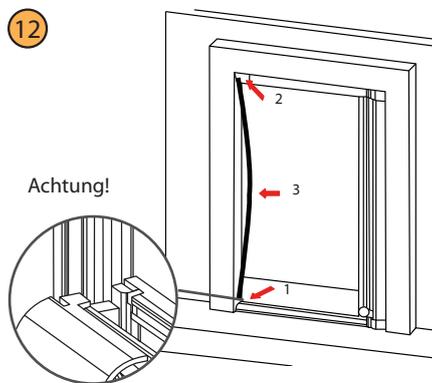


Achtung!

Entfernen Sie den Klebestreifen der Magnetleiste und führen Sie diese an den Enden der Führungsschienen oben und unten in die Führungsschienenendkappen ein.


Achten Sie darauf, dass sich die breitere Nut der Magnetleiste auf der Seite der Schienenendkappenrundung befindet.

13

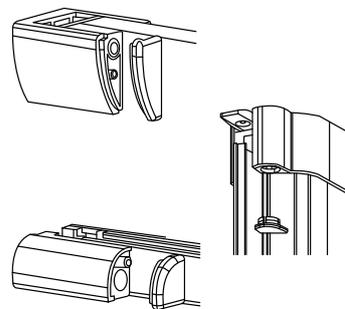

Decken Sie nun die Inbusschrauben der Kastenendkappen sowie der Führungsschienenendkappen mit den entsprechenden Schraubenabdeckungen ab.

14

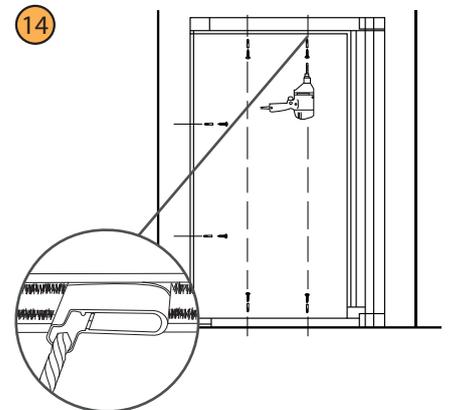

Für einen besseren Halt empfehlen wir das Verschrauben der Führungsschienen und der Magnetschiene mit dem Mauerwerk.

Verwenden Sie für die Bohrungen die Bohrlehre, um Beschädigungen an den Bürstendichtungen und Führungsschienen zu vermeiden.

Zum Verschrauben können Sie die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Dübel verwenden oder Montagematerial entsprechend Ihrem Mauerwerk.

📄 Kontaktinformationen

Sollten Sie Probleme mit unserem Artikel oder ein defektes Produkt erhalten haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder per E-Mail an folgende Adresse:

JAROLIFT®™

ist eine eingetragene Marke der
SCHÖNBERGER Rolladenfabrik GmbH & Co. KG

Münchner Straße 49-51

82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 08178 / 932 932

Fax: 08178 / 932 939

info@jarolift.de

www.jarolift.de

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.