

Einbau Markisenmotor



Lösen Sie zuerst die Verschraubungen der Konsolen.



Demontieren Sie anschließend Ihre Gelenkarmmarkise.



Sichern Sie zunächst die Gelenkarme mit einem Seil oder Rollladengurt.

ACHTUNG - Lebensgefahr!
Arme stehen unter starker Spannung. Beachten Sie daher diesen Schritt unter allen Umständen.



Lösen Sie nun die Schrauben an der Getriebeseite der Markise.



Entfernen Sie nacheinander das Seitenlager...



...das Getriebe...



...sowie die Walzenkapsel.



Entfernen Sie die vorhandenen 8-Kant Wellenadapter des Markisenmotors...




...und ersetzen Sie diese durch die passenden Markisen-Wellenadapter



Schieben Sie den Motor mit der Adapterseite, in die offene Welle.



Achten Sie hierbei darauf, dass der schwarze Laufringadapter fest in der Welle sitzt...

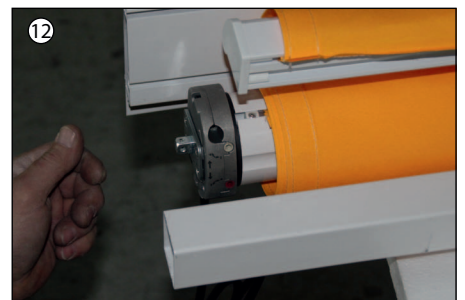


...und der Motorkopf bis zum Anschlag in der Welle eingesteckt ist.




Befestigen Sie anschließend das mitgelieferte Motor-Sternlager am zuvor demontierten Seitenlager der Markise.

(Hierzu können die vorhandenen Schrauben der Markise verwendet werden)

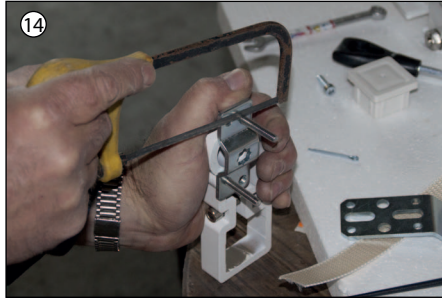


Beachten Sie bei der Verwendung der vorhandenen Schrauben, dass diese entsprechend gekürzt werden müssen.

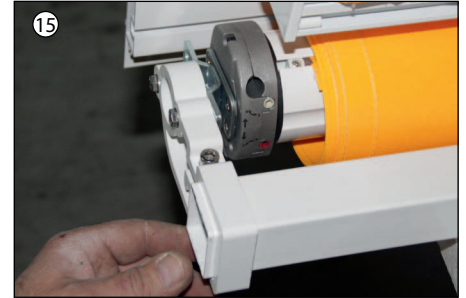

Befestigen Sie nun wieder das Seitenlager. (Achten Sie darauf das der Motor-Vierkantzapfen ordentlich im Sternlager eingerastet ist).



Bei der Verwendung eines Nothandkurbelmotors können Sie nun die Kurbelöse am Motorkopf befestigen.

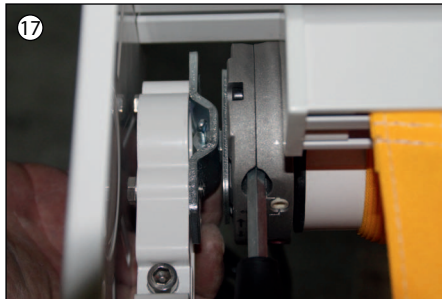

Sichern Sie jetzt den Vierkantzapfen des Motorkopfs mit dem mitgelieferten Sicherungssplint.



Lösen Sie zuletzt die Sicherungen der Gelenkarme - Fertig!



Die Markise kann nun wieder montiert werden.

Beachten Sie, dass der Elektroanschluss genau nach Anleitung des Motors und durch einen konzessionierten Elektriker erfolgen muss.