

Émetteur radio portable 1 canal type TDRC-01



Aperçu des fonctions.....	2
Caractéristiques techniques & Volume de livraison	2
Programmation et réglage	3
Informations de contact	4

Le soussigné déclare que les émetteurs radio portables énoncés répondent aux lignes directrices et normes ci-dessous selon R&TTE 1999/5/CE.

Modèle : TDRC - 01


DIN EN 301489-3:2013-12, DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn




Michael Mayer
PDG:

WEEE no reg. DE 41060608 pour : JAROLIFT®™

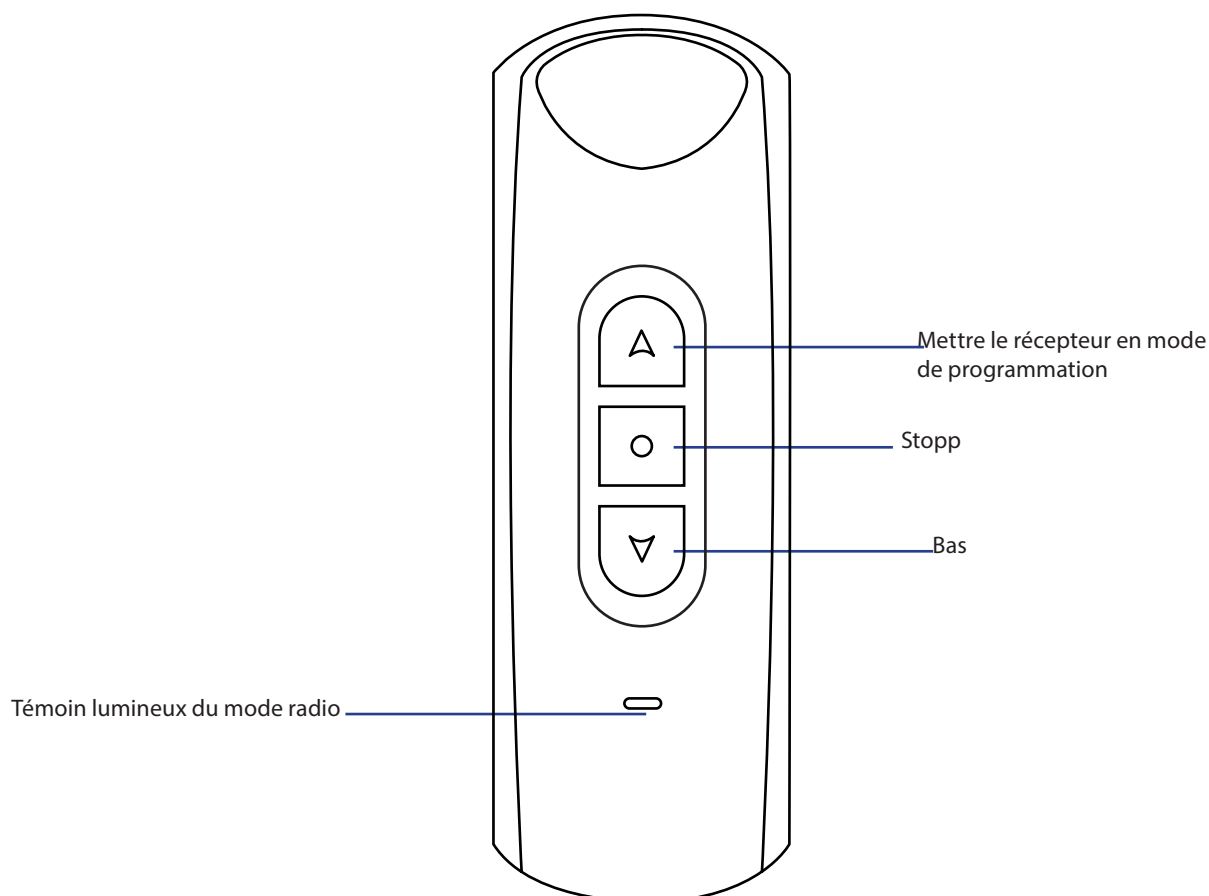

Caractéristiques techniques & Volume de livraison

Caractéristiques techniques	
Alimentation électrique :	3Volts
Modèle de la batterie :	CR2430
Courant de service :	12mA
Indice de protection :	IP 30
Poids Température ambiante :	-20°C jusqu'à +60°C
Codification radio :	Rolling Code
Radiofréquence :	433.92 MHz
Canaux :	1 canal
Compatibilité :	Compatible avec tous les moteurs et récepteurs radio TDR à partir de la date de production 03/2010


Après avoir déballé le contenu du paquet, comparez le contenu avec les informations sur le volume de livraison fourni dans ce manuel :

1. Émetteur radio portable TDRC-01
2. Fixation murale
Instructions de service



Caractéristiques techniques & Volume de livraison

1. Mettez le récepteur ou moteur radio en mode de réception selon les instructions liées au mode de programmation.
2. Maintenant, appuyez dans les 10 secondes simultanément sur les touches « Haut » et « Bas » de l'émetteur portable, puis appuyez sur la touche « Stopp ».
La programmation réussie est indiquée par une courte vibration du récepteur connecté au moteur tubulaire ou par la vibration du moteur radio. Maintenant, le moteur peut être commandé via les touches HAUT/STOPP/BAS sur votre émetteur.

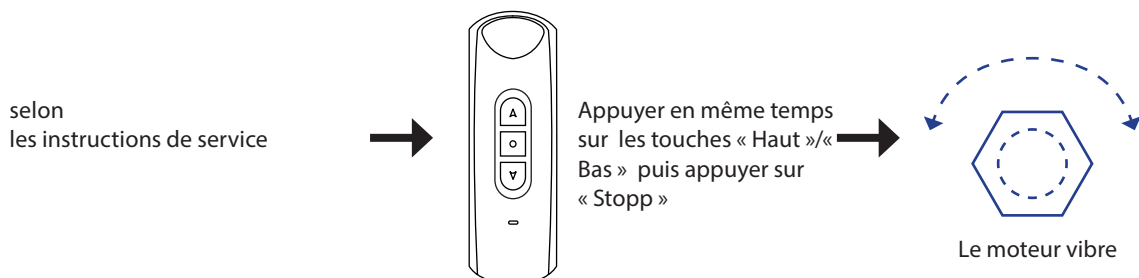

Chaque touche doit être activée pendant environ 1 seconde !

Remarque :

Si vous désirez commander d'autres récepteurs avec cet émetteur, procédez de la manière décrite ci-dessus.

Si vous avez des problèmes avec nos produits ou avez reçu un appareil défectueux, veuillez nous contacter par écrit ou par email à l'adresse suivante :

JAROLIFT®™

est une marque déposée de Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co.

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG

Zechstraße 1 – 7

82069 Hohenschäftlarn

Tél.: 08178 / 932 932 / 3.735

Fax.: 08178 / 932 939 / 1.275

info@jarolift.de

www.jarolift.de

Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs d'impression.