

Radorreceptor de 1 canal Tipo TDRR-01



Instrucciones generales de seguridad	1
Especificaciones técnicas y alcance del suministro	2
Conexión eléctrica	2
Programación del radiotransmisor	3
Sentido de giro y modo manual	4
Datos de contacto	5

- (GB) An English manual can be downloaded at <http://www.jarolift.de/en/manuals>
- (F) Vous trouverez des instructions en français sur <http://www.jarolift.de/fr/instructions>
- (I) Una guida in italiano è disponibile alla pagina <http://www.jarolift.de/it/guida>
- (E) Encontrará un manual en idioma español en <http://www.jarolift.de/es/manual>
- (NL) Een handleiding in Nederlands kan u vinden op <http://www.jarolift.de/ne/handleiding>
- (PL) Instrukcja w języku polskim znajduje się na stronie <http://www.jarolift.de/pl/instrukcje>
- (TR) Türkçe kılavuzu <http://www.jarolift.de/tr/kilavuzu> adresinde bulabilirsiniz

El radorreceptor TDRR 01 cumple los requisitos de las directrices europeas y nacionales aplicables.

2014/53/UE (Directiva R&TTE)
2014/30/UE (Directiva CEM)
2014/35/UE (Directiva de baja tensión)

EN 301 489-1 V1.9.2:2011; EN 301 489-3 V1.6.1:2013
EN 300 220-2 V2.4.1:2012; EN 61058-1:2002/A2:2008;
EN 61058-1/A2:2008

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn - Alemania



Michael Mayer
Director general

WEEE-Reg.-Nr. DE 41060608 for: JAROLIFT®™

Rev.: 05/2015_Jarolift TDRR 01_ST



Durante la realización de cualquier trabajo en sistemas eléctricos existe un peligro de muerte por descarga eléctrica.

- La conexión a la red del motor tubular y todos los trabajos en los sistemas eléctricos deben ser realizados únicamente por electricistas cualificados y de acuerdo con los esquemas de conexiones que se incluyen en este manual (v. pág. 2).
- Todos los trabajos de montaje y cableado deben realizarse con el motor desconectado del suministro eléctrico.



¡Peligro de muerte en caso de incumplimiento!

Observe los reglamentos relativos a la instalación de aparatos en espacios húmedos.

Si va a utilizar el motor en un espacio húmedo, tenga especialmente en cuenta la norma DIN VDE 0100, partes 701 y 702. Estos reglamentos contienen medidas preventivas de obligado cumplimiento.



El uso de aparatos defectuosos puede conllevar peligros personales y materiales (p. ej., descargas eléctricas, cortocircuitos).

- No utilice en ningún caso equipos defectuosos o dañados.
- Compruebe que la unidad de accionamiento y el cable de alimentación se encuentren en perfecto estado.
- Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (v. última página) si detecta daños en el equipo.



Un uso inadecuado aumenta el riesgo de lesiones.

- Forme a todos los potenciales usuarios en el uso seguro del radioreceptor.
- Vigile el movimiento de las persianas y asegúrese de que ninguna persona se encuentre junto a ellas hasta que se hayan inmovilizado.
- Prohíba a los niños jugar tanto con los controles fijos como con el control remoto.
- Guarde los mandos a distancia de manera que pueda excluirse un uso accidental (p. ej., para evitar que los niños jueguen con ellos).
- Asegúrese de que los accionamientos y dispositivos se encuentren desconectados de la fuente de alimentación cuando realice trabajos de limpieza en las persianas.

IMPORTANTE

De acuerdo con la norma DIN EN 13695, es preciso asegurarse de que se cumplan las condiciones de desplazamiento de persianas establecidas en la norma EN 12045 y que, por lo tanto, estén bloqueadas por los lados.

Puede obtener persianas con bloqueo de desplazamiento lateral a través de nuestro socio comercial www.jalousiescout.de o en tiendas especializadas.



Uso adecuado/condiciones de uso

Use el receptor únicamente para subir o bajar persianas o toldos.

IMPORTANTE

- El cable del motor debe colocarse de manera que pase por el interior del tubo hasta llegar a la caja de conexiones, de acuerdo con los reglamentos locales sobre instalaciones eléctricas.
- Utilice únicamente componentes y accesorios originales del fabricante.

Condiciones de uso

- Para la conexión eléctrica, el lugar de instalación debe disponer de una toma de alimentación constante de 230 V / 50 Hz y de un dispositivo de desconexión (fusible).



Indicaciones importantes sobre el montaje



IMPORTANTE

Antes del montaje, compare las indicaciones sobre tensión y frecuencia de la placa de características con la tensión y frecuencia de la red eléctrica local. Antes de instalar el radioreceptor, retire todos los cables sobrantes y desmonte o ponga fuera de servicio los dispositivos que no sean necesarios para su funcionamiento.

Tras desembalar, compare los siguientes puntos:

- el contenido del embalaje con las indicaciones del embalaje sobre el alcance del suministro; y
- el tipo de motor con los correspondientes datos de la placa de características.


Mediante el interruptor con radioreceptor TDRR-01W, puede convertir fácilmente un motor tubular simple en un cómodo motor controlado por radiofrecuencia. De este manera, podrá controlar el motor a distancia con cualquiera de los radiotransmisores TDR Jarolift disponibles. Además, puede conectarse un interruptor externo para el manejo manual local.

Especificaciones técnicas y alcance del suministro

Especificaciones técnicas	
Alimentación eléctrica:	230 V, 50 Hz
Consumo de potencia en funcionamiento:	< 500 W
Consumo de potencia en modo de espera:	1 W
Grado de protección:	IP 20
Temperatura ambiente admisible:	0 °C a + 50 °C
Código de radiofrecuencia:	código rotativo
Radiofrecuencia:	433,92 MHz
N.º de canales:	El radioreceptor puede almacenar hasta 15 canales de transmisión
Compatibilidad:	Compatible con todos los radiotransmisores TDR con fecha de fabricación de 03/2010 o posterior


Tras el desembalaje, compare el contenido con el alcance de suministro especificado en este manual de instrucciones:

1. Radioreceptor TDRR-01
+ manual de instrucciones

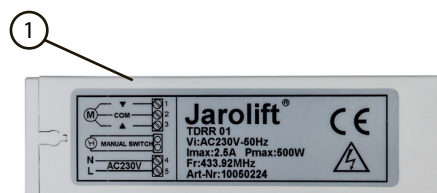

Conexión eléctrica

1. Línea SUBIR/BAJAR del motor (negro/marrón)
2. Conductor neutro del motor (azul)
3. Línea SUBIR/BAJAR del motor (negro/marrón)
4. Conductor neutro del receptor N (azul)
5. Fase del receptor L (marrón)
6. Conexión adicional para un interruptor unipolar y monofásico

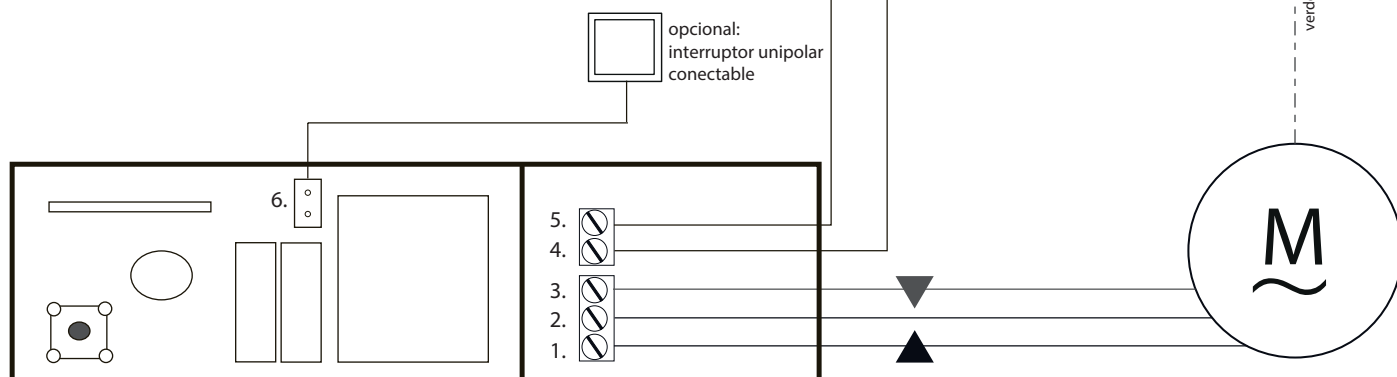


Durante la realización de cualquier trabajo en sistemas eléctricos existe un peligro de muerte por descarga eléctrica.

- La conexión a la red del radioreceptor y todos los trabajos en los sistemas eléctricos deben ser realizados únicamente por electricistas cualificados y de acuerdo con los esquemas de conexiones que se incluyen en este manual de instrucciones.
- Todos los trabajos de montaje y cableado deben realizarse con el motor desconectado del suministro eléctrico.



Programación del código de radiofrecuencia

1. Conecte el radioreceptor de acuerdo con las instrucciones de montaje (v. pág. 2). A continuación, pulse brevemente la tecla SW del radioreceptor para activar el modo de programación. El motor vibrará brevemente para indicar que el receptor se encuentra durante 5 s en modo de programación.
2. Pulse simultáneamente las teclas SUBIR y BAJAR de su transmisor antes de que transcurran 5 s y, a continuación, brevemente la tecla PARAR. Si el código se ha programado correctamente, el motor volverá a vibrar. Ahora puede controlar el motor con las teclas SUBIR/PARAR/BAJAR de su transmisor.

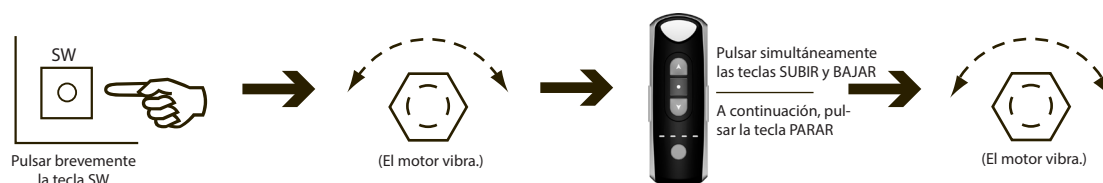

Copia de un código de radiofrecuencia existente (solo si ya se ha programado un transmisor)

1. Pulse simultáneamente las teclas SUBIR y BAJAR del transmisor ya programado. A continuación, pulse ocho veces la tecla PARAR de este mismo transmisor. El motor vibrará brevemente a modo de confirmación.
2. Pulse simultáneamente las teclas SUBIR y BAJAR de su transmisor antes de que transcurran 5 s y, a continuación, brevemente la tecla PARAR. Si el código se ha programado correctamente, el motor volverá a vibrar. Ahora puede controlar el motor con las teclas SUBIR/PARAR/BAJAR de su transmisor.




Eliminación del código de radiofrecuencia (solo si ya se ha programado un transmisor)

Opción A

1. Pulse simultáneamente las teclas SUBIR y BAJAR del transmisor. A continuación, pulse seis veces la tecla PARAR.
2. Pulse ahora la tecla SUBIR antes de que transcurran 5 s. El motor vibrará brevemente para confirmar la eliminación del código.



Opción B

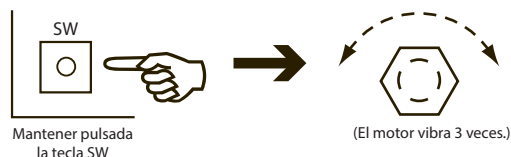

Mantenga pulsada la tecla SW hasta que el motor vibre tres veces.
El código se habrá eliminado correctamente.



Cambio del sentido de giro del motor

1. Pulse simultáneamente las teclas SUBIR y BAJAR del transmisor programado. A continuación, pulse cuatro veces la tecla PARAR.
2. Pulse ahora la tecla SUBIR antes de que transcurran 5 s. El motor vibrará brevemente para confirmar el cambio del sentido de giro.



Configuración del modo manual

Activación del modo manual

1. Detenga el motor mediante la tecla PARAR.
2. Pulse simultáneamente las teclas SUBIR y BAJAR del transmisor y, a continuación, pulse seis veces la tecla PARAR.
3. Pulse la tecla BAJAR antes de que transcurran 5 s. El motor vibrará brevemente para confirmar que se ha activado el modo de funcionamiento manual.



El motor girará ahora únicamente mientras se mantenga pulsada la tecla SUBIR o BAJAR. En el modo manual, mantenga pulsada la tecla SUBIR o BAJAR durante 3 s. El motor girará hasta el punto final o hasta que pulse la tecla PARAR.

¡Tenga en cuenta que el control programado no funciona en modo manual!

Desactivación del modo manual

1. Detenga el motor mediante la tecla PARAR.
2. Pulse simultáneamente las teclas SUBIR y BAJAR del transmisor y, a continuación, pulse seis veces la tecla PARAR.
3. Pulse la tecla BAJAR antes de que transcurran 5 s. El motor vibrará brevemente para confirmar que se ha desactivado el modo de funcionamiento manual.



Si tiene algún problema con nuestro producto, o si ha recibido un dispositivo defectuoso, escríbanos o mándenos un correo electrónico a la siguiente dirección:

JAROLIFT®™

es un marca registrada de
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn - Alemania

Tel.: +49 (0) 8178 / 932 932

Fax.: +49 (0) 8178 / 932 970 20

info@jarolift.de

www.jarolift.de

Bajo reserva de modificaciones técnicas, erratas y posibles errores.

